



## Inhalt

- Aqua TROLL 700/800 Abstreiferstopfen
- Vakuumschmierfett

## Installation des Wischersteckers

Entfernen Sie den vorhandenen Wischer oder den

### 1 Wischerstecker.




Entfernen Sie die Drossel aus dem Gerät.



Lösen Sie die Stellschraube an der Basis jedes Sensors.



Schieben Sie jeden Sensor aus dem Gerät.

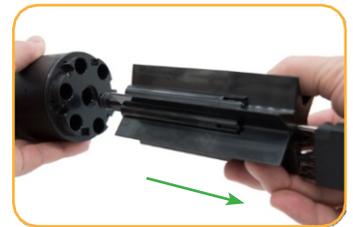


Entfernen Sie den Wischer, indem Sie ihn gerade aus dem Instrument herausziehen.

### 2 Neuen Wischerstecker einbauen.



Tragen Sie einen erbsengroßen Tropfen Fett auf die O-Ringe des Abstreifers auf.

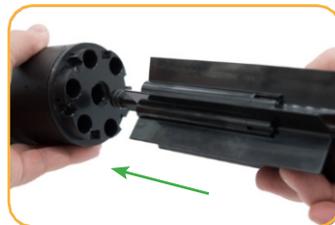

Installieren Sie die Drossel am Gerät.



Die Welle des Abstreifers ausrichten und den Abstreiferstopfen in die mittlere Öffnung einsetzen.



Sensoren einsetzen. Die Sensorzunge muss in die Nut des Wischersteckers gleiten.



Ziehen Sie die  
Stellschrauben an allen  
Sensoren fest.